
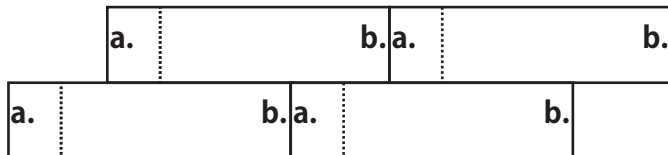


■施工前の確認

- 1, 施工可能な下地 (壁、天井)  
コンパネ、ベニヤ、プラスターボード、モルタル  
※モルタルは完全に乾燥した状態で施工してください。剥がれなどの原因になります。
  - 2, 下地の状態  
ジョイント部分や不陸などは平滑に処理した後に施工してください。  
油分の汚れ、ゴミ、付着物がある場合はきれいに除去してください。
  - 3, 接着剤の選定  
推奨 ・EV-30 (ウォールボンド工業) 向こう糊低臭タイプ 1㎡あたり約 500g (4~5㎡ /2kg 袋)  
その他・木工用ボンド ・合成ゴム系速乾型ボンド ・コルク用ボンド
- ※溶剤系の接着剤使用の場合、火気、換気など十分にご注意ください。

■施工の手順

- 1, 割りつけ (裏表がありますのでご注意ください ※線の入っている面が裏)
  - ・自然素材でできているため、1枚1枚色ブレがあります。1度製品を広げてバランスよく配置してください。
  - ・部屋の施工場所の中心付近に基準線 (墨だし) をひき、基準線の両側から部屋の隅に向け貼ります。四隅に配置される木材が極端に細くなったり、小さくなったりする可能性がありますので、あらかじめ仮置きし、基準線の位置を調整してください。
  - ・温度や湿度により多少伸縮しますので、乱貼りをおすすめします。狭いスペースにむりやりはめ込むと、浮きなどの原因となりますのでご注意ください。多少の伸縮を考慮し、製品同士の間隙に名刺の厚みほどのスペースを空けてください。
  - ・線の入っている短辺を **a.** 入っていない辺を **b.** とし、向きを揃えて貼付してください。

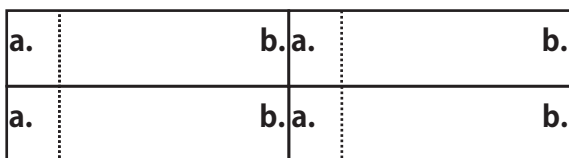

- 2, 貼りこみ
  - ・先に引いた基準線から貼りはじめ、名刺の厚みほどの隙間を空けて丁寧に貼ってください。
  - ・貼る際はローラー圧着してください。仕上げとして目地の上から再度ハンドローラーで全体を圧着してください。
  - ・接着剤は全面に均一塗布してください。接着剤の硬化が始まらないうちに張り終えてください。
- 3, リコルクウッドパネルへの塗装
  - ・水性塗料は伸縮の原因となるためお避けください。
  - ・油性拭き取り用の自然塗料をご使用ください。

■お客様への注意事項

※伸縮の原因となりますので、湿度の高い場所や外部で使用、保管は避けてください。  
※床への使用はお避けください。

■製品仕様 リコルクウッドパネル

品番 / 仕様	RWP15(900×150) 厚み 4mm(28 枚 / 箱)
	RWP30(600×300) 厚み 4mm(21 枚 / 箱)
施工可能面積	両サイズ共に 約 3.78 ㎡
認定	F☆☆☆☆



〈お問い合わせ〉

日本エムテクス株式会社  
東京都世田谷区駒沢 2-16-18-3F  
03-5433-3450 info@nmtecs.jp

