


※日本エムテクス製品専用の下地作りのマニュアルに従い下地を作ってください。

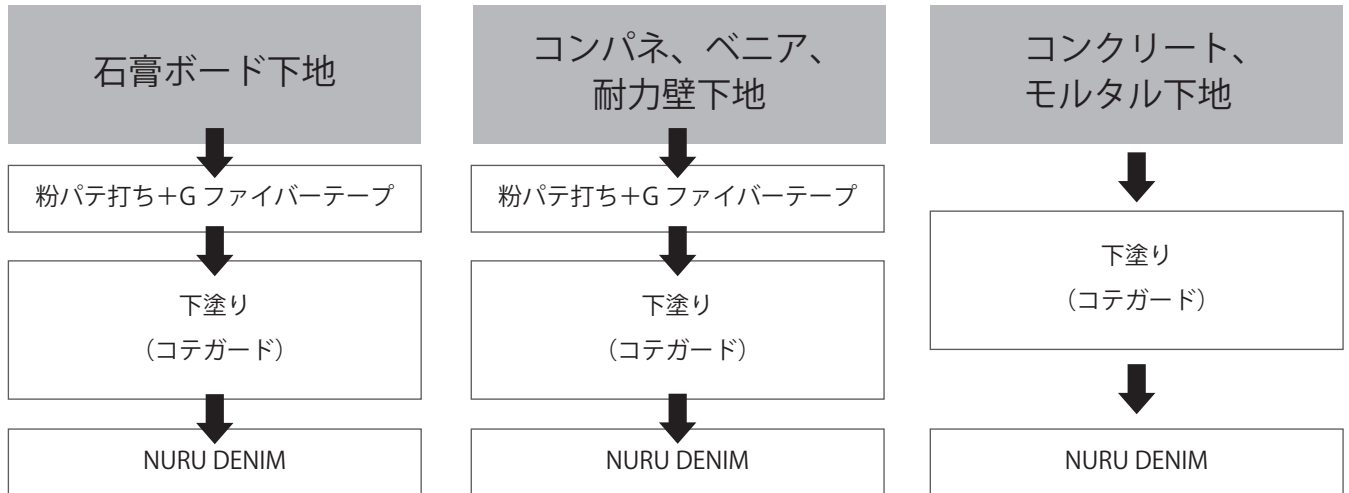

※粉パテはやせの少ないものを使用してください。

※その他下地に関しては当社までご相談ください。

※下地処理の注意事項

下地表面の不純物を取り除き、表面の清掃を行い、表面に露出している鉄筋、ボルト、ビス、釘等、ステンレス製を使用するか、金属には防さび処理を行ってください。また、下地の不陸がないか、ジョイント部の受け材が正確に継ぎ目に位置しているか確認してください。コーナー材がきちんと固着されているかご確認ください。

※施工上の注意

- 色ムラ、色粉の糸引きが発生しない様十分に混練りしてください。
- 他の材料を混合しないでください。
- 天然原料を使用していますので多少の色のばらつきがあります。同ロットのものを使用してください。
- 施工後、乾燥するまでに十分に換気しないとカビが発生する可能性があります。送風機を当てるなどし早急に乾燥させてください。
- 施工後の補修は、補修箇所を水で十分に濡らし、ぼかす様に補修してください。

■練り方

- 1, 練り樽（バケツ）に水を4Lほど投入する。
 - 2, 本製品を1袋を全て投入する。少量づつ使用すると色むら、質感にブレが発生する可能性があります。
 - 3, インディゴブルー以外は色粉を水に十分に溶く。
 - 4, 上記を電動攪拌機で攪拌しながら、トータルで5Lになる様、加水しながら10分以上攪拌してください。
 - 5, 30分間練り置きを行い施工してください。
- ※十分に混練りする手間を省いたり色粉をきれいに使い切らないと、色むら、ダマが発生する可能性があります。

■塗り方

- 1, 下地処理した面が十分に乾燥しているか確認し作業を行ってください。
- 2, 面の不陸がある場合、必要に応じてペーパー処理を行い調整してください。
- 3, 乾燥する前にマスキングテープを剥がし、剥がした箇所はコテなどで平滑に処理してください。

■お客様への注意事項

- ※製品は防湿袋に入っていますが、湿度の高い場所や外部での保管は避けてください。
- ※本製品が目や鼻や口に入った場合、速やかに洗い流し、処置をしてください。

製品仕様	NURU DENIM
・カラー	インディゴブルー、ストーンウォッシュ、ユーズドブラック
・重量	700g / 袋※インディゴブルー以外には専用の色粉が付属されます。
・加水量	本体 700g に対し 5L
・施工可能面積	約 3.3 m ² (塗り厚 1mm)

NIHONMTECS
 (お問い合わせ)
 日本エムテクス株式会社
 東京都世田谷区駒沢 2-16-18-3F
 03-5433-3450 info@nmtecs.jp

