


天然スタイル土壁 入り隅・出隅処理方法

- 【出隅処理】
- ① 出隅全体にNMコーナー35を貼り付ける。
 - ② 両サイドにファイバーテープを貼り補強する。
 - ③ 全体にパテ処理（GLパテまたはカーボンパテ）
 - ④ 仕上げパテとしてカーボンパテ処理

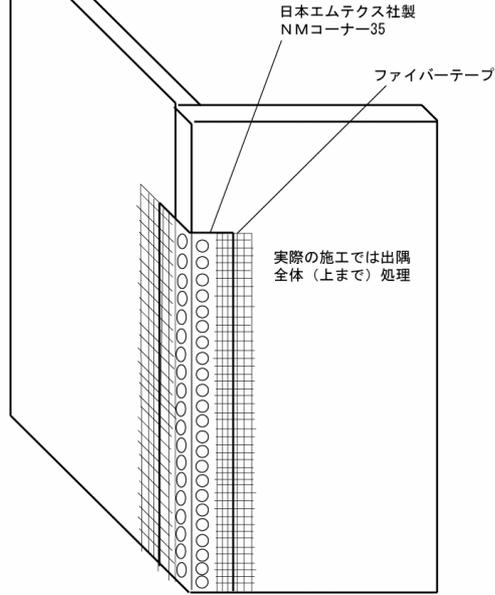

- 【入り隅処理】
- ① 入り隅部分にファイバーテープを貼る。
 - ② パテ処理（GLパテまたはカーボンパテ）
 - ③ 仕上げパテとしてカーボンパテ処理

